

PHONESTOP – VISÉ

Méthode de montage alternative au mur ou au plafond

Les dalles Phonestop sont fixées en standard avec de la colle, mais dans certains cas, vous pouvez également opter pour une fixation au moyen de vis.

Attention!


- ✓ Utilisez le bon type de vis
- ✓ Perçage à basse vitesse, sans fonction impact
- ✓ Placer la vis à au moins 30 mm du bord du panneau

AVANT DE COMMENCER...

- 🌀 **La surface** doit être propre, stable et sèche. Vérifier la capacité de charge de la surface, poids de Phonestop + plâtre = ca. 18kg/m²
- 🌀 **Scier une dalle** : toujours du côté de la face visible de la dalle.

LA POSE

Le perçage des éléments est effectué avec une perceuse à vitesse lente (sans fonction de perçage à percussion), à une distance minimale de 30 mm des bords des éléments respectifs.

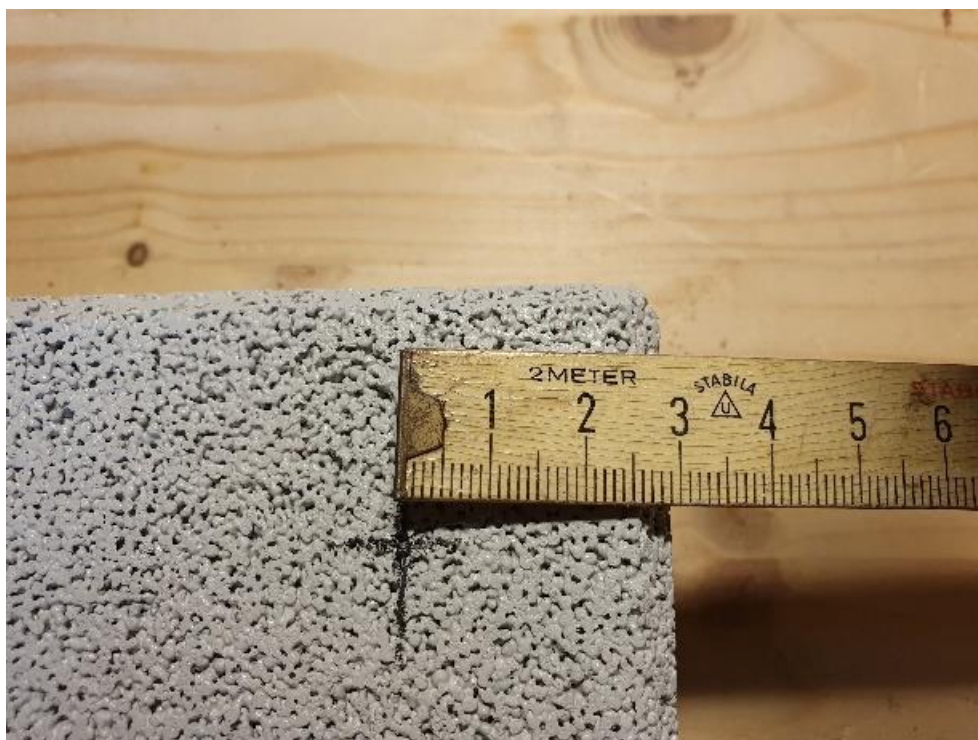

Après l'installation d'une sous-structure en profilés de bois, les éléments individuels sont vissés dessus avec une vis à cloison sèche approuvée (4,2 x 70) avec filetage partiel et tête fraisée (diamètre de la tête Ø 9 mm).



En cas d'utilisation sur une ossature en profilés C en aluminium, ou en cas de vissage directement sur le mur plein (plafond), des vis homologuées, éventuellement avec des chevilles, doivent être utilisées. Fondamentalement, la longueur des vis est toujours l'épaisseur de l'élément Phonestop plus 20 mm !

ATTENTION

- ✓ L'espacement des profilés pour la sous-structure doit être choisi conformément aux normes applicables.
- ✓ Les joints de séparation existants dans le bâtiment doivent être pris en compte.

BENODIGDE GEREEDSCHAP:

- 🌀 Scie circulaire à sètaire ou à table
- 🌀 Vis à bois standard, ou vis homologuées selon la sous-structure.
- 🌀 Tournevis ou perceuse à vis

