PHONESTOP – MONTAGE MET SCHROEVEN

Alternatieve bevestigingsmethode aan wand of plafond

Phonestop tegels worden standaard bevestigd met lijm, maar in sommige gevallen kan ook geopteerd worden voor bevestiging a.d.h.v. schroeven.

Let op!


- ✓ **Gebruik het juiste type schroef**
- ✓ **Boor op lage snelheid, zonder klopfunctie**
- ✓ **Plaats schroef op min. 30mm van de paneelrand**

VOOR U BEGINT...

- **Ondergrond** moet stabiel, zuiver en droog zijn. Controleer draagvermogen v/d ondergrond, gewicht Phonestop + pleister = ca. 18kg/m².
- **Verzagen van tegel** = steeds langs zichtzijde v/d tegel.

BEVESTIGING MET SCHROEVEN

Het boren van de elementen gebeurt met een langzaam lopende boor (zonder klopboorfunctie), op een minimale afstand van 30 mm van de respectievelijke elementranden.

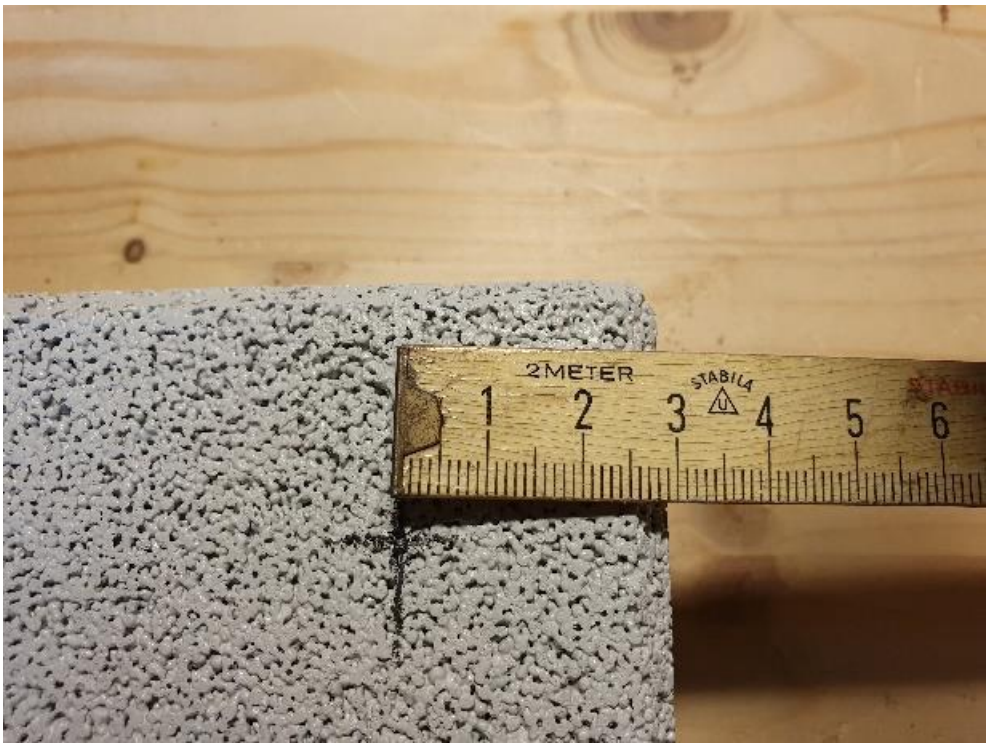

Na de montage van een onderconstructie van houten profielen worden de afzonderlijke elementen met een goedgekeurde gipsplaatschroef (4,2 x 70) met gedeeltelijke schroefdraad en verzonken kop (kopdiameter Ø 9 mm) erop geschroefd.



Bij gebruik op een onderconstructie van aluminium C-profielen, of bij het direct op de massieve wand (plafond) schroeven, moeten goedgekeurde schroeven, eventueel met pluggen, worden gebruikt. In principe is de lengte van de schroeven altijd de dikte van het Phonestop-paneel plus 20 mm!

AANDACHTSPUNTEN

- ✓ De afstand van de profielen voor de onderconstructie wordt gekozen in overeenstemming met de geldende normen.
- ✓ Er moet rekening worden gehouden met bestaande scheidingsvoegen in het gebouw.

BENODIGDE GEREEDSCHAP:

- Foxtail of tafelcirkelzaag
- Standaard houtschroef, of goedgekeurde schroeven aangepast aan de onderconstructie.
- Schroevendraaier of schroefboor







